



KRUPS

MINI ME 2

MODE D'EMPLOI



SOMMAIRE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ



PRÉSENTATION DE LA MACHINE



APERÇU DE L'ÉTAT DE LA MACHINE



RECOMMANDATIONS POUR UN EMPLOI SÛR



PREMIÈRE MISE EN SERVICE



EXEMPLES DE BOISSONS



PRÉPARATION D'UNE BOISSON



NETTOYAGE



DÉTARTRAGE



DÉPANNAGE



Lisez toutes les instructions et conservez ces consignes de sécurité. Toute utilisation non conforme de la machine implique des blessures potentielles.

En cas d'utilisation inappropriée ou de non-respect des instructions, le fabricant décline toute responsabilité et la garantie devient nulle.

La garantie ne couvre pas les machines qui ne fonctionnent pas (correctement) en raison de l'absence de maintenance ou de détartrage.

UTILISATION PRÉVUE

1. Cette machine se destine uniquement à un usage domestique. Elle n'est notamment pas prévue pour les domaines suivants, et la garantie ne peut pas couvrir :
 - l'utilisation dans des espaces de cuisine prévus pour le personnel de magasin, de bureau et d'autres environnements de travail ;
 - l'utilisation dans des fermes ;
 - l'utilisation par des clients dans des hôtels, motels et autres environnements résidentiels de ce type ;
 - l'utilisation dans des environnements de type bed & breakfast.
2. Cette machine a été conçue pour un usage domestique à une altitude en dessous de 3 400 m.

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

3. Branchez la machine uniquement sur une prise d'alimentation secteur munie d'un contact de terre. La tension secteur doit concorder avec celle indiquée sur la plaque signalétique. L'utilisation d'un branchement incorrect invalide la garantie et peut s'avérer dangereuse.
4. Pour protéger les personnes contre le feu, les électrocutions et les blessures, évitez de plonger le câble d'alimentation, les fiches de la machine dans l'eau ou d'autres liquides. Évitez toute projection sur la fiche. N'enlevez jamais le câble d'alimentation avec des mains humides. Ne faites pas déborder le réservoir d'eau.
5. En cas d'urgence, débranchez immédiatement la fiche de la prise d'alimentation secteur.
6. Débranchez la machine de la prise d'alimentation secteur si vous ne l'utilisez pas.
7. Pour débrancher la machine, retirez la fiche de la prise d'alimentation secteur. Ne débranchez pas la fiche en tirant sur le câble.
8. Ne laissez pas le câble d'alimentation pendre sur le bord d'une table ou d'un comptoir, ni entrer en contact avec des surfaces chaudes ou des bords tranchants. Ne laissez pas pendre le câble (risque de trébuchement). Ne touchez jamais le câble d'alimentation avec des mains humides.



9. Ne faites pas marcher la machine avec un câble d'alimentation ou une fiche de courant endommagés. Si le câble d'alimentation est endommagé, faites-le remplacer par le fabricant, ses centres SAV ou des personnes ayant des qualifications similaires, pour éviter des risques. Ne mettez pas en marche une machine qui présente un dysfonctionnement ou un dommage quelconque. Débranchez le câble d'alimentation immédiatement. Retournez la machine endommagée au point SAV le plus proche agréé par l'assistance téléphonique de NESCAFÉ® Dolce Gusto®.
10. Si la prise d'alimentation secteur ne concorde pas avec la fiche de la machine, faites remplacer la fiche par un centre SAV agréé par l'assistance téléphonique NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

CONDITIONS D'UTILISATION

11. Utilisez toujours la machine sur une surface plane, stable, résistante à la chaleur, à l'abri de sources de chaleur ou de projections d'eau.
12. N'utilisez pas la machine sans bac d'égouttage, sauf en cas d'utilisation d'une très haute tasse. Ne vous servez pas de cette machine pour préparer de l'eau chaude.
13. Ne retournez jamais la machine.
14. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de la machine peut entraîner un incendie, une électrocution ou des blessures.
15. Ne placez pas la machine sur une cuisinière à gaz, électrique ou à proximité de telles sources de chaleur, ni dans un four chauffé.
16. Ne mettez pas vos doigts sous la sortie pendant la préparation de la boisson.
17. Ne touchez pas l'injecteur de la tête de préparation.
18. Ne transportez jamais la machine par la tête d'extraction.
19. Le porte-capsule est équipé d'un aimant permanent. Évitez de placer le porte-capsule à côté de machines et d'objets pouvant être détruits par le magnétisme, par ex. cartes de crédit, lecteurs USB et autres supports de stockage, cassettes vidéo, téléviseurs et écrans d'ordinateur avec tubes cathodiques, horloges mécaniques, aides auditives et haut-parleurs.
20. N'éteignez pas la machine pendant le détartrage. Rincez le réservoir d'eau et nettoyez la machine pour éliminer tout reste de détartrant.
21. En cas de non-utilisation prolongée (vacances, etc.), débranchez, videz et nettoyez la machine. Rincez-la avant la réutilisation. Effectuez un cycle de rinçage avant de réutiliser la machine.
22. Nous conseillons l'utilisation exclusive de capsules NESCAFÉ® Dolce Gusto®, conçues et testées pour la machine NESCAFÉ® Dolce Gusto®. L'interaction de ces capsules et de cette machine est optimale afin de procurer la qualité qui fait la réputation de NESCAFÉ® Dolce Gusto®.



Chaque capsule est conçue pour préparer une tasse parfaite et ne peut pas être réutilisée.

23. N'enlevez pas les capsules chaudes à la main. Pour vous débarrasser des capsules usagées, utilisez toujours la poignée porte-capsule.
24. Insérez toujours le porte-capsule dans la machine pour préparer une boisson. La machine ne fonctionne pas si le porte-capsule n'est pas inséré. Ne sortez pas le porte-capsule avant que le témoin ne cesse de clignoter.
25. Machines équipées d'une poignée de verrouillage : vous risquez de vous ébouillanter si vous ouvrez la poignée de verrouillage pendant les cycles de préparation. Ne tirez pas vers le haut la poignée de verrouillage avant que le témoin de la machine cesse de clignoter.
26. Pour des raisons de santé, versez toujours de l'eau potable fraîche dans le réservoir d'eau.
27. Après l'utilisation de la machine, enlevez la capsule et nettoyez le porte-capsule. Videz et nettoyez le bac d'égouttage et le bac à capsules usagées tous les jours. Les personnes souffrant d'allergies alimentaires doivent rincer la machine selon la procédure de nettoyage.
28. La surface de l'élément chauffant peut rester chaude après utilisation de même que les capots en plastique peuvent rester chauds au toucher pendant plusieurs minutes.
29. Personnes munies d'un stimulateur cardiaque ou d'un défibrillateur : ne tenez pas le porte-capsule directement au-dessus du stimulateur cardiaque ou du défibrillateur.
30. N'enfermez pas la machine dans un placard pendant l'utilisation.



ENFANTS

31. Conservez la machine et son câble hors de portée d'enfants de moins de 8 ans. Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec la machine.
32. Cette machine peut être utilisée par des enfants à partir de 8 ans ou des personnes à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ne possédant pas assez d'expérience ou de connaissances, s'ils sont surveillés ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation sûre de la machine et s'ils comprennent les risques encourus.
33. Cette machine n'est pas conçue pour être utilisée par des enfants ou des personnes à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ne possédant pas assez d'expérience ou de connaissances, sauf s'ils sont surveillés ou ont reçu des instructions de la part d'une personne responsable de leur sécurité. Les personnes ne comprenant pas (assez bien) le fonctionnement et l'utilisation de cette machine doivent d'abord lire en entier et bien comprendre tout le contenu du mode d'emploi et, le cas échéant, s'adresser à la personne responsable de leur sécurité pour obtenir des informations supplémentaires sur le fonctionnement et l'utilisation.



34. Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec la machine (ce n'est pas un jouet !).
35. Les enfants de moins de 8 ans ne doivent pas nettoyer l'adaptateur ni en assurer la maintenance, sauf s'ils sont supervisés par un adulte.
36. Les enfants ne doivent pas jouer avec la machine.



ENTRETIEN

37. Débranchez la machine de la prise d'alimentation secteur avant le nettoyage. Laissez refroidir la machine avant d'enlever ou de mettre en place des pièces ou de nettoyer la machine. Ne nettoyez jamais la machine à l'état humide et ne la trempez pas dans un liquide. Ne nettoyez jamais la machine sous l'eau du robinet. N'utilisez jamais de détergents pour nettoyer la machine. Nettoyez la machine uniquement avec des éponges douces / brosses souples. Nettoyez le réservoir d'eau avec une brosse à usage alimentaire.
38. Tout fonctionnement, nettoyage et entretien sortant du cadre d'utilisation normal est réservé au personnel des centres SAV agréés par l'assistance téléphonique de NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Ne désassemblez pas la machine et ne mettez rien dans les ouvertures.
39. Pour réduire le risque d'incendie et d'électrocution, abstenez-vous d'enlever le capot. Aucune pièce intérieure n'est réparable par l'utilisateur. Les réparations sont réservées à des techniciens SAV agréés !
40. Pour obtenir plus d'informations sur l'utilisation de la machine, reportez-vous au mode d'emploi sur le site www.dolce-gusto.com ou appelez l'assistance téléphonique de NESCAFÉ® Dolce Gusto®



RECYCLAGE

41. L'emballage est formé de matières recyclables. Contactez l'autorité locale pour plus d'informations sur les programmes de recyclage. Votre machine contient des matériaux de haute valeur susceptibles d'être récupérés ou recyclés.




MARCHÉS EUROPÉENS SEULEMENT : Pensez à l'environnement !



Votre machine contient des matériaux de haute valeur susceptibles d'être récupérés ou recyclés. Déposez-la en un point de collecte local ou dans un centre agréé pour une remise au rebut conforme à la réglementation. La directive européenne 2012/19/EU sur la mise au rebut des équipements électriques et électroniques dite WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) stipule que les appareils ménagers usagés ne peuvent être mis au rebut dans les poubelles ordinaires non triées. Les appareillages usagés doivent être collectés séparément pour optimiser le tri et le recyclage de leurs différentes parties et réduire leur impact sur la santé humaine et l'environnement.



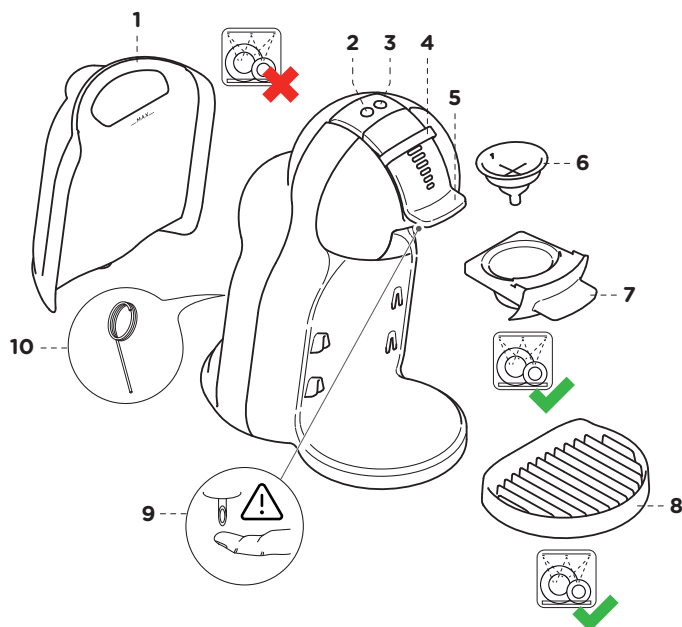

1 Réservoir d'eau
(0,8 l)

2 Bouton de température

3 Bouton de démarrage

4 Sélecteur de volume

5 Poignée de verrouillage

6 Outil de rinçage

7 Porte-capsule

8 Bac d'égouttage


9 Injecteur

10 Aiguille de nettoyage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	FR : 220 - 240 V, 50 / 60 Hz, 1340 - 1600 W	
	Consommation en mode veille : < 0,1 W	
	Activation du mode veille : 1 minute après la préparation d'une boisson. 5 minutes après la mise sous tension si aucune autre action n'a lieu.	
	Poids : ~2,5 kg	 Températures de service : 5 - 45 °C / 41 - 113 °F
P	Pression de pompe : 15 bars	 Dimensions : A = 16 cm B = 30,50 cm C = 24 cm



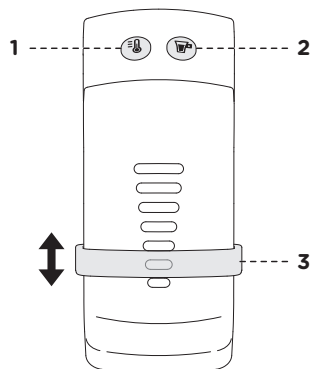

1 Sélection du mode chaud ou froid

La température de la boisson peut être configurée (2 réglages prédéfinis) :



Froide



Chaud

Après la mise sous tension, la température est automatiquement réglée sur « Chaud » pendant la mise en température. Pour sélectionner le mode froid, voir la section « **COMMENT SÉLECTIONNER LE MODE FROID** », à la page 9.


2 Bouton de démarrage

Démarrage / arrêt de la préparation d'une boisson


3 Sélecteur de volume

Sept positions pour la sélection du volume


COMMENT DÉMARRER LA MACHINE

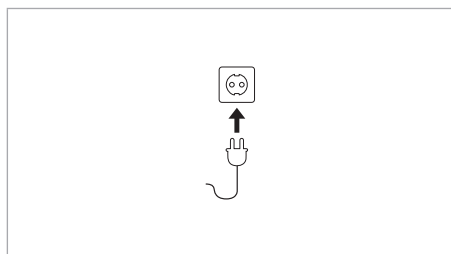

- 1 Veillez à utiliser la tension secteur correcte, comme indiqué à la section « **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES** », à la page 7. Branchez la fiche sur la prise de courant.

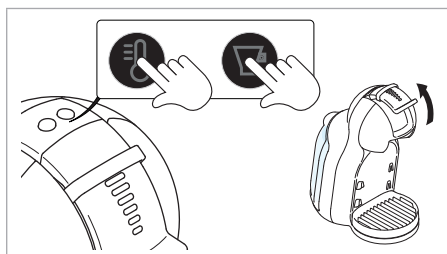

- 2 Pour démarrer la machine, appuyez sur le bouton de température ou de démarrage, ou bien ouvrez la poignée de verrouillage.

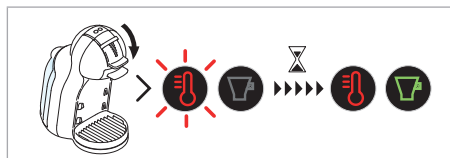


- 3 Fermez la poignée de verrouillage. Le bouton de température commence à clignoter lors de la mise en température de la machine pendant 40 secondes environ. Le bouton de température émet ensuite une lumière rouge continue. Le bouton de démarrage émet une lumière verte continue. La machine est prête à l'emploi.




COMMENT SÉLECTIONNER LE MODE FROID

Option A : la machine est hors tension.

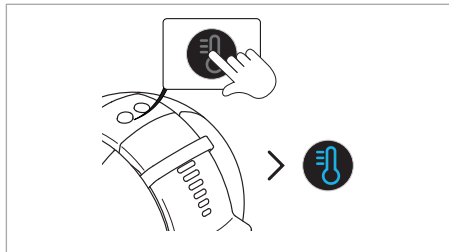


Appuyez sur le bouton de température pour démarrer la machine en mode froid. Une boisson froide peut être préparée immédiatement.

 Utilisez uniquement le mode froid avec les produits froids prévus, par ex. Frappé Glacé.

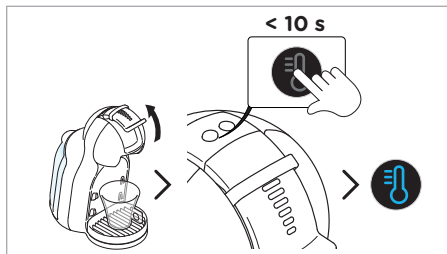


Si vous ouvrez d'abord la poignée de verrouillage, la machine s'allume automatiquement. Appuyez sur le bouton de température dans un délai de 10 s après avoir démarré la machine, pour activer le mode froid (bleu). Une boisson froide peut être préparée immédiatement.


Option B : boisson chaude préparée ou mode froid non sélectionné dans un délai de 10 s après le démarrage de la machine.

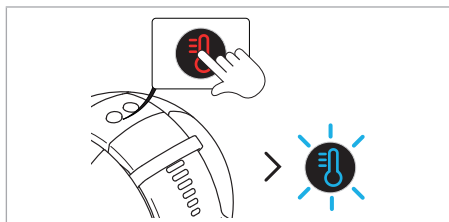

1 Appuyez sur le bouton de température pour activer le mode froid. Le bouton de sélection de la température clignote en bleu pour indiquer que la machine doit refroidir.

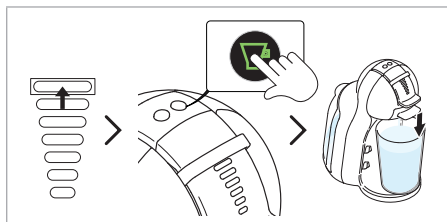

2 Pour accélérer le refroidissement, sélectionnez le niveau 7 sur les témoins barres et posez un grand récipient vide sous la sortie café. Appuyez sur le bouton de démarrage. Le rinçage démarre.

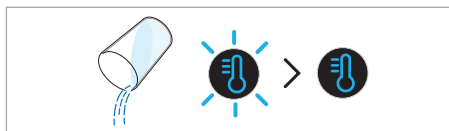

3 Videz le récipient. Le bouton de sélection de la température émet une lumière bleue continue pour signaler que la machine a refroidi et qu'une boisson froide peut être préparée.




APERÇU DE L'ÉTAT DE LA MACHINE


	Bleu continu	Mode froid prêt
	Bleu clignotant	Le mode froid est activé, mais la température de l'eau est encore trop haute
	Rouge continu	Mode chaud prêt
	Rouge clignotant	Mise en température
		Temps additionnel pendant la préparation de la boisson à la fin de l'extraction Pour plus de volume, réappuyez sur le bouton de démarrage
		Erreur technique
	Vert continu	Prêt pour la préparation d'une boisson, pendant la préparation ou fin de la préparation
	Vert clignotant	Temps additionnel pendant la préparation de la boisson à la fin de l'extraction Pour plus de volume, réappuyez sur le bouton de démarrage N'ouvrez pas la poignée de verrouillage pendant le clignotement.
		Pas d'écoulement (réservoir d'eau vide, aiguille obstruée, etc...)
	Orange continu	La machine doit être détartrée
	Orange clignotant	Mode détartrage
	Orange continu Vert clignotant	Mode détartrage (pendant le temps d'attente)



RECOMMANDATIONS POUR UN EMPLOI SÛR

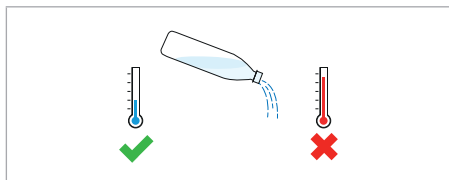


Ne versez jamais de l'eau chaude dans le réservoir d'eau ! Pour le rinçage et la préparation de la boisson, utilisez seulement de l'eau potable.

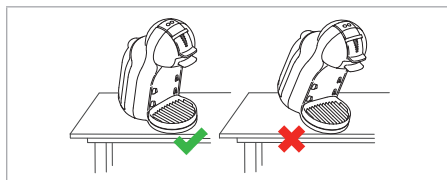


Laissez toujours la machine debout !




À la fin de la préparation, les boutons de température et de démarrage clignotent pendant environ 5 secondes. **N'ouvrez pas la poignée de verrouillage durant cet intervalle de temps !**

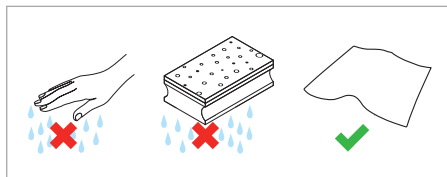

Ne touchez pas la fiche avec des mains humides. Ne touchez pas la machine avec des mains humides ! N'utilisez jamais une éponge très humide. Utilisez toujours un chiffon doux humide pour nettoyer la partie supérieure de la machine.

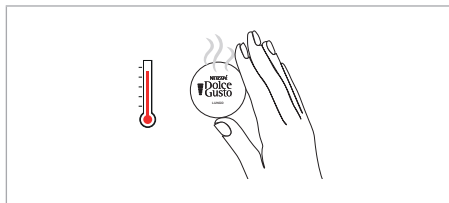


Ne touchez pas la capsule usagée après la préparation de la boisson ! Surface chaude, risque de brûlures !

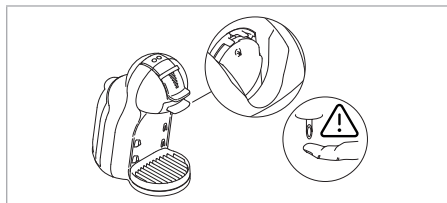

Ne touchez jamais l'injecteur du bout des doigts !




N'utilisez pas l'outil de rinçage pour préparer du thé ou de l'eau chaude. Utilisez-le pour effectuer un rinçage ou un détartrage.

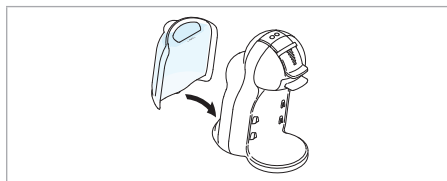


Si vous avez été absent pendant plus de 2 jours (vacances, etc.), videz le réservoir d'eau, rincez-le et remplissez-le d'eau potable fraîche. Avant de la réutiliser, rincez la machine selon les instructions de la section « **NETTOYAGE** », à la page 18, en commençant avec les opérations 4 à 8.




PREMIÈRE MISE EN SERVICE

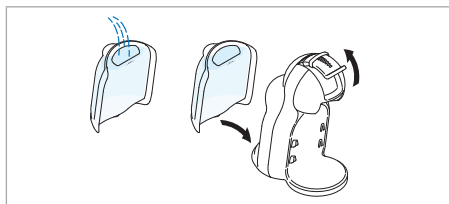


- 1 Rincez le réservoir d'eau manuellement et remplissez-le d'eau potable fraîche. Insérez le réservoir d'eau dans la machine. Ouvrez la poignée de verrouillage.

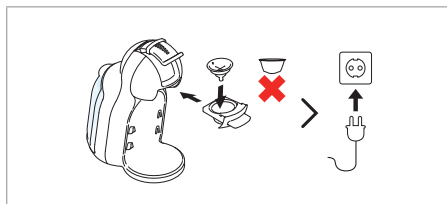

- 2 Assurez vous que l'outil de rinçage est dans le porte-capsule et que celui-ci se trouve dans la machine. Branchez la fiche sur la prise de courant. La machine s'allume après la pression du bouton de température ou de démarrage, ou après l'ouverture de la poignée de verrouillage.

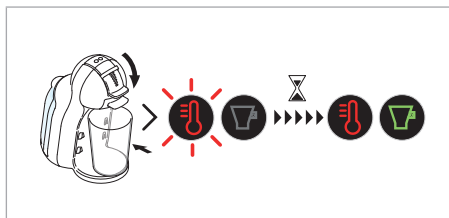


- 3 Fermez la poignée de verrouillage. Posez un grand récipient vide sous la sortie café. Le bouton de température commence à clignoter lors de la mise en température de la machine pendant 40 secondes environ. Le bouton de température émet ensuite une lumière rouge continue. Le bouton de démarrage émet une lumière verte continue. La machine est prête à l'emploi.

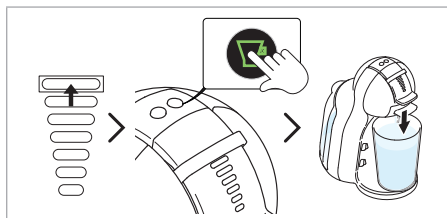

- 4 Réglez les témoins barres sur le niveau maximum avec le sélecteur de volume. Appuyez sur le bouton de démarrage. Le rinçage démarre.










- 5 Attendez la fin du rinçage. Ouvrez la poignée de verrouillage. Sortez le porte-capsule. Enlevez l'outil de rinçage. Réinsérez le porte-capsule.

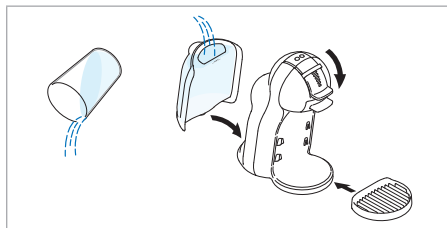

- 6 Videz le récipient. Remplissez le réservoir d'eau potable fraîche et insérez-le dans la machine. Insérez ensuite le bac d'égouttage dans la position souhaitée. Fermez la poignée de verrouillage.




EXEMPLES DE BOISSONS

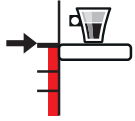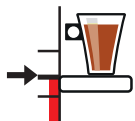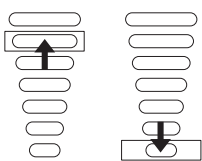Boisson	Adaptez la position du bac d'égouttage	Sélectionnez le volume	Choisissez le mode chaud ou froid
			Taille de tasse indicative
 Espresso			 35 ml (Ristretto), 50 ml (Espresso, Espresso Intenso)
 Grande / Americano Tasse du matin			 300 ml
 Cappuccino			 200 ml + 40 ml (240 ml)
 Frappé Glacé			 Glaçons + 150 ml

Le choix de boissons peut varier selon les pays et dans le temps.




AVANT TOUTE PRÉPARATION DE BOISSON

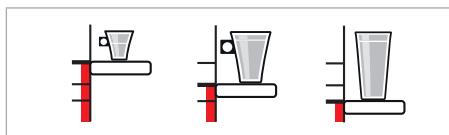

Adaptez la position du bac d'égouttage à la taille de tasse choisie.

PENDANT / APRÈS LA PRÉPARATION D'UNE BOISSON

Pour un plus petit volume, arrêtez manuellement l'extraction à tout moment en appuyant sur le bouton de démarrage.

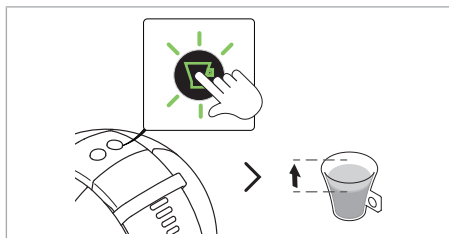


À la fin de l'extraction, le bouton de démarrage clignote en vert.


Pour un plus grand volume, réappuyez sur le bouton de démarrage pendant qu'il clignote.




BOISSON 1 CAPSULE (PAR EX. ESPRESSO)

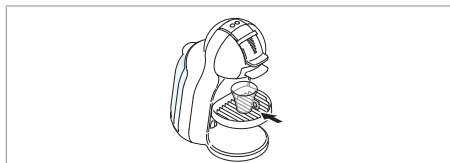

- 1 Placez une tasse de taille appropriée sur le bac d'égouttage. Voir « **EXEMPLES DE BOISSONS** » ou l'emballage.

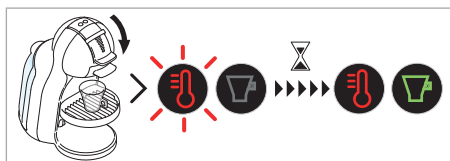

- 3 Fermez la poignée de verrouillage. Le bouton de température commence à clignoter lors de la mise en température de la machine pendant 40 secondes environ. Le bouton de température émet ensuite une lumière rouge continue. Le bouton de démarrage émet une lumière verte continue. La machine est prête à l'emploi.

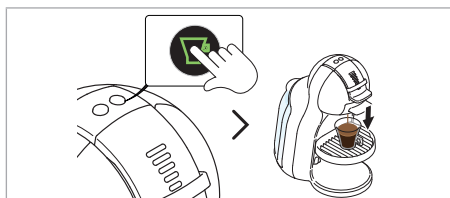

- 5 Appuyez sur le bouton de démarrage. La préparation de la boisson commence. Attendez la fin de la préparation.

i L'extraction peut être arrêtée manuellement à tout moment par pression du bouton de démarrage.



- 7 À la fin de l'extraction, retirez la tasse du bac d'égouttage. Ouvrez la poignée de verrouillage. Sortez le porte-capsule. Enlevez la capsule usagée et placez-la dans le bac prévu à cet effet.




- 2 Ouvrez la poignée de verrouillage. Sortez le porte-capsule. Assurez-vous que l'outil de rinçage n'est pas à l'intérieur. Insérez la capsule dans le porte-capsule. Réintroduisez celui-ci dans la machine.



- 4 Utilisez le sélecteur de volume pour allumer un nombre de barres identique à celui figurant sur la capsule ou réglez le nombre de barres selon vos propres souhaits.




- 6 À la fin de la préparation, les boutons de température et de démarrage clignotent pendant environ 5 secondes. **Pour un plus grand volume**, réappuyez sur le bouton de démarrage pendant qu'il clignote. **N'ouvrez pas la poignée de verrouillage durant cet intervalle de temps !**

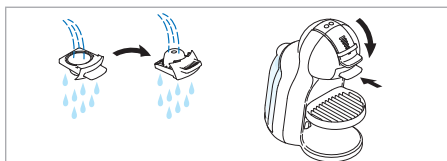

- 8 Rincez le porte-capsule avec de l'eau potable fraîche des deux côtés. Essuyez le porte-capsule. Réintroduisez le dans la machine. Savourez votre boisson !




BOISSON 2 CAPSULES (PAR EX. CAPPUCCINO)

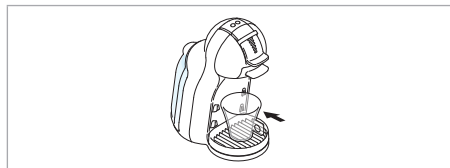

- 1 Placez une tasse de taille appropriée sur le bac d'égouttage. Voir « **EXEMPLES DE BOISSONS** » ou l'emballage.




- 2 Ouvrez la poignée de verrouillage. Sortez le porte-capsule. Assurez-vous que l'outil de rinçage n'est pas à l'intérieur. Insérez la première capsule dans le porte-capsule. Réintroduisez celui-ci dans la machine.

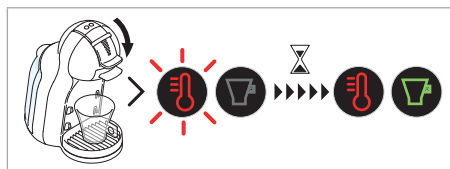


- 3 Fermez la poignée de verrouillage. Le bouton de température commence à clignoter lors de la mise en température de la machine pendant 40 secondes environ. Le bouton de température émet ensuite une lumière rouge continue. Le bouton de démarrage émet une lumière verte continue. La machine est prête à l'emploi.



- 4 Utilisez le sélecteur de volume pour allumer un nombre de barres identique à celui figurant sur la capsule ou réglez le nombre de barres selon vos propres souhaits.

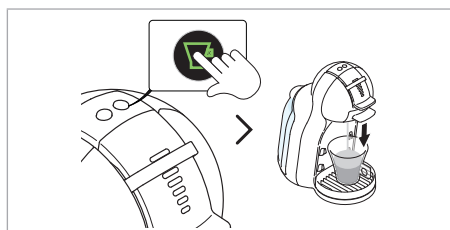


- 5 Appuyez sur le bouton de démarrage. La préparation de la boisson commence. Attendez la fin de la préparation.

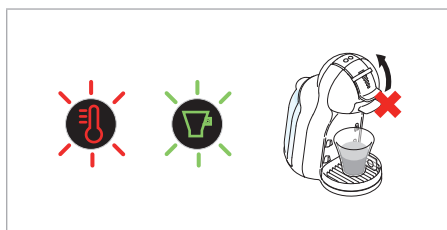


- 6 À la fin de la préparation, les boutons de température et de démarrage clignotent pendant environ 5 secondes. **Pour un plus grand volume**, réappuyez sur le bouton de démarrage pendant qu'il clignote. **N'ouvrez pas la poignée de verrouillage durant cet intervalle de temps !**

i L'extraction peut être arrêtée manuellement à tout moment par pression du bouton de démarrage.



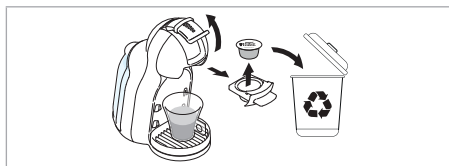


- 7** Ouvrez la poignée de verrouillage. Sortez le porte-capsule. Enlevez la capsule usagée et placez-la dans le bac prévu à cet effet.

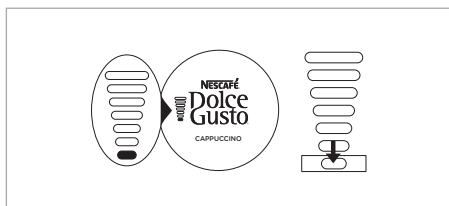

- 9** Utilisez le sélecteur de volume pour allumer un nombre de barres identique à celui figurant sur la capsule ou réglez le nombre de barres selon vos propres souhaits.




- 11** À la fin de la préparation, les boutons de température et de démarrage clignotent pendant environ 5 secondes. **Pour un plus grand volume**, réappuyez sur le bouton de démarrage pendant qu'il clignote. **N'ouvrez pas la poignée de verrouillage durant cet intervalle de temps !**

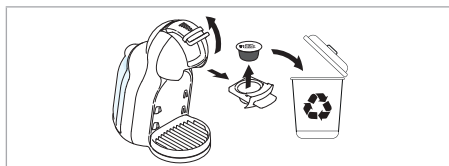

- 13** Ouvrez la poignée de verrouillage. Sortez le porte-capsule. Enlevez la capsule usagée et placez-la dans le bac prévu à cet effet.



- 8** Insérez la deuxième capsule dans le porte-capsule. Réintroduisez-le dans la machine. Fermez la poignée de verrouillage.

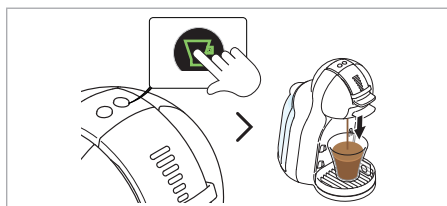


- 10** Appuyez sur le bouton de démarrage. La préparation de la boisson commence. Attendez la fin de la préparation.

- i** L'extraction peut être arrêtée manuellement à tout moment par pression du bouton de démarrage.




- 12** À la fin de l'extraction, enlevez la tasse du bac d'égouttage.

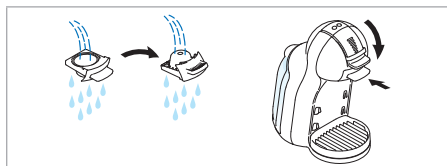


- 14** Rincez le porte-capsule avec de l'eau potable fraîche des deux côtés. Essuyez le porte-capsule. Réintroduisez-le dans la machine. Savourez votre boisson !




NETTOYAGE

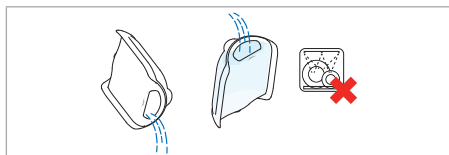


- 1** Rincez et nettoyez le réservoir d'eau. Utilisez une brosse propre à usage alimentaire et un détergent au besoin. Remplissez-le de nouveau d'eau potable fraîche et introduisez-le dans la machine. Le réservoir d'eau n'est pas conçu pour le lave-vaisselle.

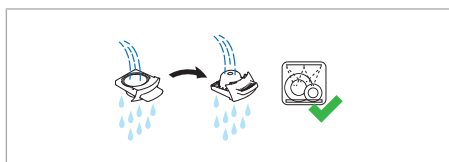

- 3** Nettoyez avec un détergent liquide et de l'eau potable fraîche les deux côtés du porte-capsule. Ou mettez le dans le lave-vaisselle. Essuyez-le ensuite.

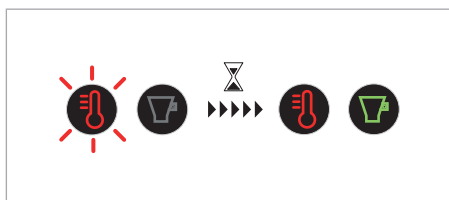


- 5** Le bouton de température commence à clignoter lors de la mise en température de la machine pendant 40 secondes environ. Le bouton de température émet ensuite une lumière rouge continue. Le bouton de démarrage émet une lumière verte continue. La machine est prête à l'emploi.

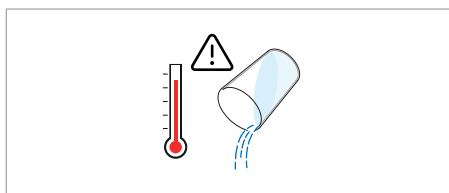


- 7** Attendez la fin de l'extraction. Videz et nettoyez le récipient.


**Attention : eau très chaude !
Manipulez avec précaution !**

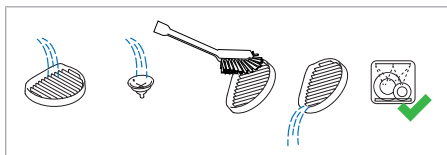


- 2** Rincez le bac d'égouttage et l'outil de rinçage à l'eau potable fraîche. Nettoyez le bac d'égouttage avec une brosse souple. Le bac est conçu pour le lave-vaisselle.

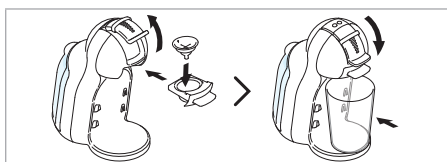

- 4** Ouvrez la poignée de verrouillage. Placez l'outil de rinçage dans le porte-capsule. Insérez celui-ci dans la machine. Fermez la poignée de verrouillage. Posez un grand récipient vide sous la sortie café.

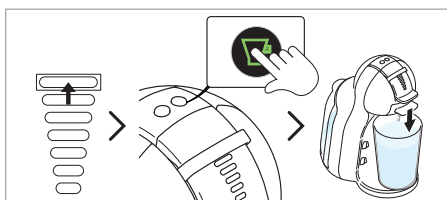

- 6** Réglez les témoins barres sur le niveau maximum avec le sélecteur de volume. Appuyez sur le bouton de démarrage. Le rinçage démarre.

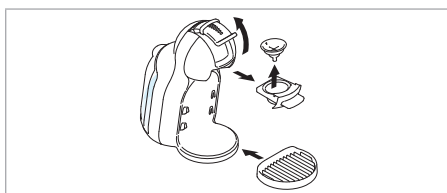

- 8** Ouvrez la poignée de verrouillage. Sortez le porte-capsule. Enlevez l'outil de rinçage. Insérez ensuite le bac d'égouttage dans la position souhaitée.



i Détartrez tous les 3 - 4 mois ou lorsque le bouton de démarrage émet une lumière orange continue.




N'utilisez pas de vinaigre pour le détartrage ! Évitez que le liquide détartrant entre en contact avec une partie quelconque de la machine. N'appuyez pas sur le bouton de démarrage pendant le cycle de détartrage.



i Si la boisson sort plus lentement que d'habitude (par gouttes) ou si elle est plus froide que d'habitude, vous devez détartrer la machine.




2 Mélangez 0,5 l d'eau fraîche avec le détartrant liquide NESCAFÉ® Dolce Gusto® (vendu sur le site Internet NESCAFÉ® Dolce Gusto®). Versez la solution de détartrage dans le réservoir d'eau et insérez celui-ci dans la machine.

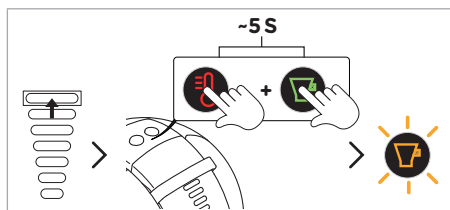

4 Réglez les témoins barres sur le niveau maximum avec le sélecteur de volume. Appuyez pendant au moins 5 secondes sur les boutons de température et de démarrage. Le bouton de démarrage commence à clignoter en orange. La machine passe en mode détartrage.



1 Si le réservoir contient de l'eau, videz-le.

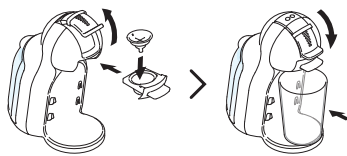

3 Ouvrez la poignée de verrouillage. Placez l'outil de rinçage dans le porte-capsule. Insérez celui-ci dans la machine. Fermez la poignée de verrouillage. Posez un grand récipient vide sous la sortie café.




5 Appuyez sur le bouton de démarrage. Le détartrage démarre et l'eau commence à s'écouler. La machine se détartre en mode marche / arrêt pendant 2 minutes environ.

i Le détartrage peut être arrêté à tout moment par pression du bouton de démarrage.






- 6** Pour une plus grande efficacité du détartrant, la machine se met en mode d'attente pendant 2 minutes. Le bouton de démarrage est orange et clignote en vert pendant ce temps.

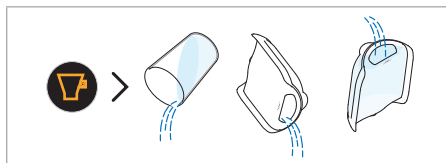


- 7** Après 2 minutes, le bouton de démarrage émet une lumière orange continue. Videz et nettoyez le récipient. Rincez et nettoyez le réservoir d'eau. Utilisez une brosse propre utilisable pour les produits alimentaires et un détergent au besoin. Remplissez-le de nouveau d'eau potable fraîche et introduisez-le dans la machine.




- 8** Appuyez sur le bouton de démarrage. Le rinçage démarre. Attendez la fin de l'extraction.

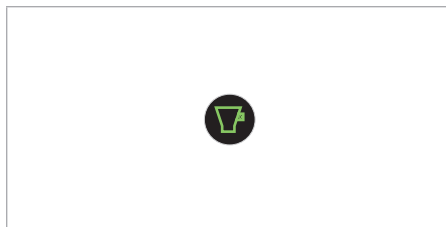

- 9** À la fin du cycle de rinçage, le bouton de démarrage émet une lumière verte. Retirez le récipient.

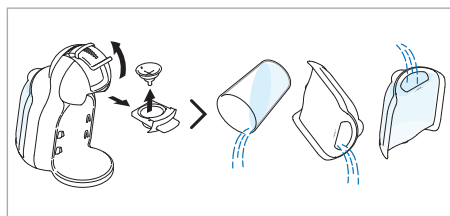

- 10** Ouvrez la poignée de verrouillage. Sortez le porte-capsule. Enlevez l'outil de rinçage. Rincez le porte-capsule avec de l'eau potable fraîche des deux côtés. Réinsérez le porte-capsule. Videz et nettoyez le récipient. Rincez et nettoyez le réservoir d'eau. Remplissez-le de nouveau d'eau potable fraîche et introduisez-le dans la machine.

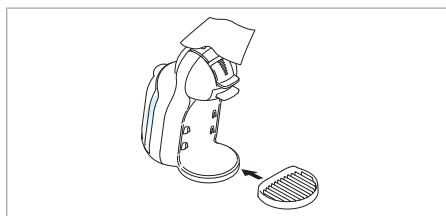

- 11** Nettoyez la machine à l'aide d'un chiffon doux humide. Essuyez-le ensuite avec un chiffon doux sec. Insérez ensuite le bac d'égouttage dans la position souhaitée.






Il est impossible d'allumer la machine.



Le bouton de démarrage émet une lumière orange continue.

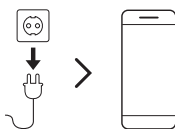

Vérifiez si la fiche de courant est correctement branchée sur la prise. Si oui, vérifiez l'alimentation électrique. Si une mise sous tension de la machine reste impossible, appelez l'assistance NESCAFÉ® Dolce Gusto®.



Cela signifie que la machine doit être détartrée. Suivez les instructions de la section « **DÉTARTRAGE** », à la page 19.




Le bouton de température clignote en rouge rapidement.




AUCUN LIQUIDE NE SORT - ABSENCE D'EAU ?

La préparation de la boisson s'arrête pendant la distribution ou ne démarre pas du tout. Le bouton de démarrage clignote en vert.

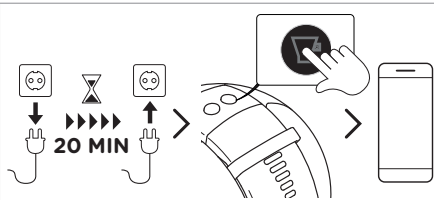

Vérifiez si la capsule est bloquée, voir la section « **AUCUN LIQUIDE NE SORT - CAPSULE BLOQUÉE / INJECTEUR BOUCHÉ ?** » à la page 22. Débranchez la fiche de courant et attendez 20 minutes. Branchez ensuite la fiche de courant sur la prise et allumez la machine. Si le bouton de démarrage continue à clignoter en rouge, appelez l'assistance NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

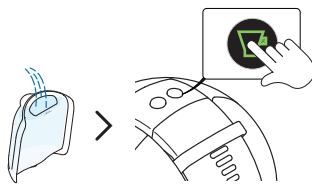


Vérifiez si le réservoir d'eau contient assez d'eau fraîche. Dans le cas contraire, ajoutez de l'eau potable fraîche et appuyez sur le bouton de démarrage pour continuer la préparation.




AUCUN LIQUIDE NE SORT - CAPSULE BLOQUÉE / INJECTEUR BOUCHÉ ?




La capsule peut être bloquée et être sous pression.
L'injecteur est peut-être bouché.

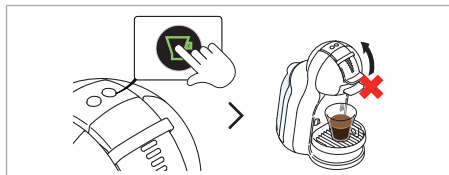

- 1 Laissez toujours la machine debout ! La préparation de la boisson peut s'arrêter et le bouton de démarrage clignote en vert. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur le bouton de démarrage pour arrêter la préparation. **Ne forcez pas pour ouvrir la poignée de verrouillage.** La machine évacue la pression. Attendez 20 minutes pour diminuer la pression.

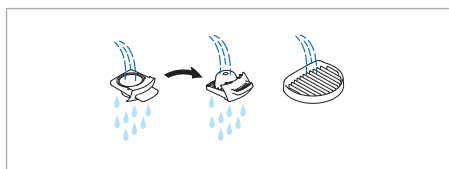


- 3 Rincez la machine : suivez les instructions de la section « **PREMIÈRE MISE EN SERVICE** », à la page 12. Nettoyez avec un détergent liquide et de l'eau potable fraîche les deux côtés du porte-capsule. Rincez le bac d'égouttage avec de l'eau potable fraîche et nettoyez-le avec une brosse propre à usage alimentaire.

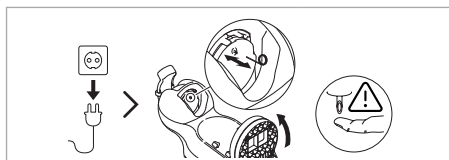

- 5 Débranchez la fiche de courant ! Enlevez le bac d'égouttage. Inclinez la machine pour avoir un meilleur accès à l'injecteur. Ne touchez jamais l'injecteur du bout des doigts ! Nettoyez l'injecteur avec l'aiguille de nettoyage. Suivez les instructions de la section « **DÉTARTRAGE** », à la page 19.




- 2 **Ne buvez pas le café !** Relevez la poignée de verrouillage. Enlevez le porte-capsule. Mettez la capsule usagée dans le bac prévu à cet effet.

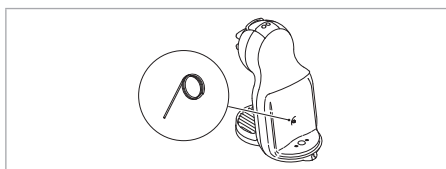


- 4 Fermez la poignée de verrouillage. Retirez le réservoir d'eau et sortez l'aiguille de nettoyage. Conservez l'aiguille hors de portée des enfants !






La boisson sort plus lentement que d'habitude (même par gouttes) ou est plus froide que d'habitude.

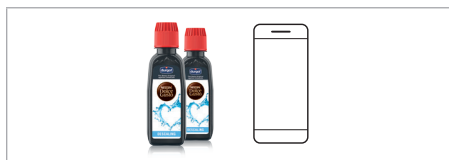

La machine doit être détartrée. Utilisez le détartrant liquide NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Pour le commander, appelez l'assistance NESCAFÉ® Dolce Gusto® ou consultez le site Internet NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

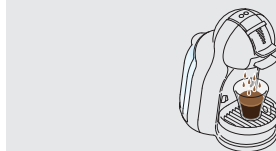


Il y a des projections de boisson au niveau de la sortie café.



Appuyez sur le bouton de démarrage pour arrêter la préparation. Sortez le porte-capsule. Mettez la capsule usagée dans le bac prévu à cet effet. Insérez une nouvelle capsule dans le porte-capsule et réintroduisez celui-ci dans la machine.




Il y a des projections d'eau au niveau de la sortie café pendant le rinçage ou le détartrage.

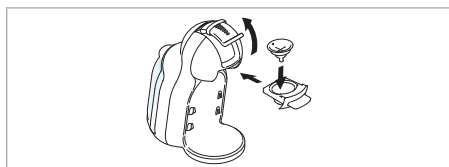

Placez l'outil de rinçage dans le porte-capsule. Insérez celui-ci dans la machine.



L'eau s'accumule sous la machine ou autour d'elle. Essayez l'eau autour du porte-capsule pendant la préparation de la boisson.

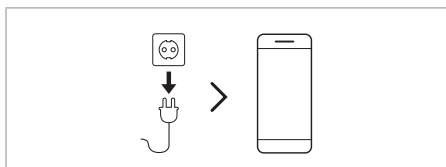

Débranchez la fiche de courant ! Appelez l'assistance NESCAFÉ® Dolce Gusto® ou consultez le site Internet NESCAFÉ® Dolce Gusto®.





KRUPS



CONTACTEZ-NOUS

AR 0800 999 81 00
BR 0800 7762233
CA 1 888 809 9267
CH 0800 86 00 85
CL 800 213 006
CO 01800-05-15566
CR 0800-507-4000
DO (809) 508-5100
EC 1800 637-853 (1800 NESTLE)
GI 1-800-299-0019
HN 800-2220-6666
MX 800 365 2348
NI 1-800-4000
PA 800-0000
PE 080010210
PY 0800-112121
SV 800-6179
TI (868) 663-6832
US 1-800-745-3391
UY 0800-2122
VE 0800 637 8531

AT 0800 365 23 48
BE 0800 93217
BG 0 700 10 330
CZ 800 135 135
DE 0800 365 23 48
DK 80 300 100
EE 6 177 441
ES 900 10 21 21
FI 0800 0 6161
FR 0 800 97 07 80
GB 0800 707 6066
GR 210 6371000
HR 0800 600 604
HU 06 40 214 200

IE 00800 6378 5385
IT 800365234
KZ 8-800-080-2880
LT 8 700 55 200
LU 8002 3183
LV 67508056
MA 080 100 52 54
MK (389) 2 32 32 228
MT 80074114
NL 8000-3652348
NO 800 80 730
PL 8000 174 902
PT 800 200 153
RO 0 800 8 637 853

RU 080 45 05
SK 0800 135 135
SR 0800 000 100
SE 020-299200
TR 0800 211 02 18
4 44 31 60
UA 0 800 50 30 10

AL 0842 640 10
ZA 086 009 6116
+27 11 514 6116
AU 1800 466 975
NZ 0800 365 234

AE 800348786
BA 0800 202 42
CN 4006304868
EG 19900
HK (852) 21798999
ID 0800 182 1028
IL 1-700-50-20-54
JO +96265902997
JP 0120-879-816
KR 080-234-0070
KW +965 22286847
LB +9614548593
ME 020 269 902
Middle East: +97143634100
MY 1800 88 3633
PH (632) 8898-0061
PK 0800-62282
QA +97444587615
RU 8-800-700-79-79
SA 8008971971
SG 1 800 836 7009
TH 1-800-295588
0-2657-8601
TW 0800-000-338
VN 1800 6699

www.dolce-gusto.com

NC00185467